

10.2 Instructions d'entretien pour le module spécial LKV-12 avec douille de guidage



Une modification de la construction a été réalisée pour faciliter le nettoyage au niveau de l'alésage de fixation / tiroir de commande.


Pour le nettoyage, dévisser la vis de blocage **A** jusqu'à ce que la douille de guidage incl. manchon d'introduction puisse être enlevé par le haut. Nettoyer et huiler légèrement l'alésage de fixation et le tiroir de commande. Utiliser uniquement de l'huile pneumatique. Attention ! Un « excès » provoque des dommages.

Veiller lors du montage à ce que la vis de blocage **A** bloque la douille de guidage **C** au moyen de l'alésage **B** dans la position exacte. Sinon il y a risque d'endommagement du piston de mise en contact ou à aiguille.

Attention !

Ne pas remplacer ni confondre le tiroir de commande.

Le carter et le tiroir de commande sont ajustés précisément au micron.

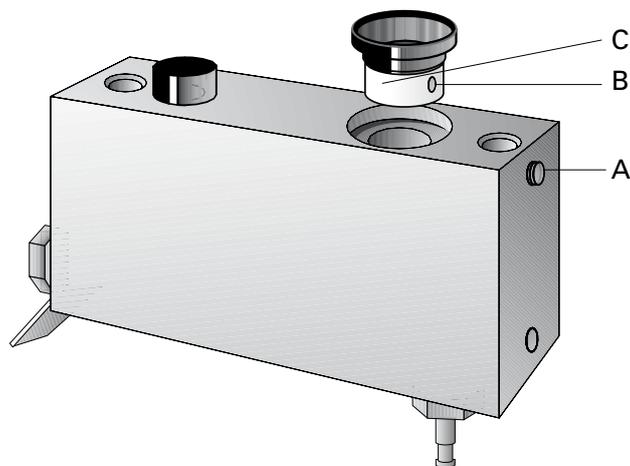

- A** Vis de blocage
- B** Alésage d'arrêt
- C** Douille de guidage